Montage vejledning
Startkobling

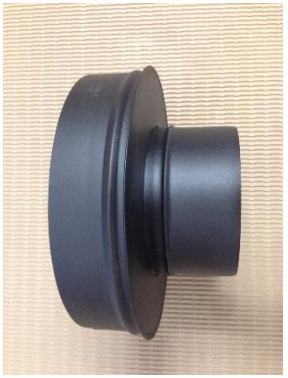

EDP+ ASD samles

- Vend inderrøret (ASD) som vist med vulst til venstre
- Vend afdækningsringen (EDP) med isolering som vist

Sammenføjning

- Pres inderrøret (ASD) gennem afdækningsringen (EDP)
- Gøres nemmest lodret placeret på gulvet

Placering

- Vulsten skal slutteligt være 20 mm udenfor afdækningsringen, som vist på billedet

Montage på lige sektion

- Skub startkoblingen ned i den isolerede lige sektion.
- Vulsten på afdækningsringen skal placeres som vist på billedet

Spændebånd

- træk spændebåndet mod kanten til højre
- Stram skruen